

Die Teppiche werden fertig zugeschnitten geliefert. Je nach Fahrzeugtyp, bestehen sie aus Perlon, Bouclé oder Velours in verschiedenen Farben. Der Fußbodenbelag ist je nach Typ verschieden, aus Gummimatten oder Teppichen in verschiedenen Farben und Qualitäten. Die Teppiche werden in folgender Reihenfolge eingeklebt.

1. Tunnelteppich hinten.
2. Teppich für Sitzmulde Mitte (für Notsitze).
3. Teppich für Seitenverkleidung li und re (Taschenteil).
Die Tasche mit einem Blechnagel vorn befestigen.
4. Längsträgerteppich li und re. Bei der Befestigung der Heizschieber, vorne Blechschraube 4,2 x 23 mm hinten Blechschraube 4,2 x 19 verwenden.
5. Teppich für Fersenblech.
6. Teppich für Sitzmulde hinten.
7. Notsitzkissen einkleben.
8. Tunnelabdeckung einschrauben.
9. Seitenwandverkleidung li und re wird nach hinten eingeschoben und die Seitenwandverkleidung unter dem Bezug mit einer Blechschraube an dem Radlaufkasten befestigt.
Der Bezug wird am Türausschnitt um das Blechprofil für die Türabdichtung geklebt. Der vordere Fußbodenbelag ist vorn oben an Ösen eingehängt. Der Bugraum ist mit Teppichen verkleidet, die Seitenteile sind eingeklebt. Die Bugraummatte wird an Ösen unter dem Windlauf-Mittelteil eingehängt.

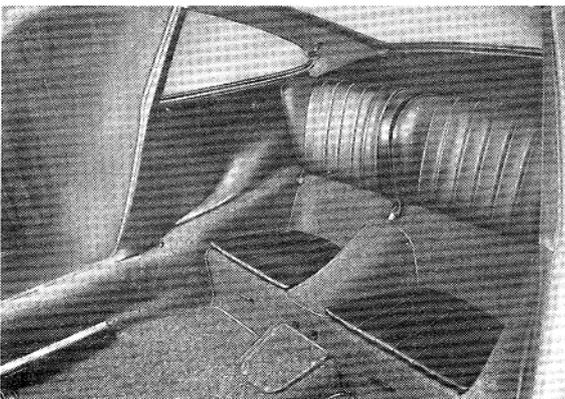


Bild 115

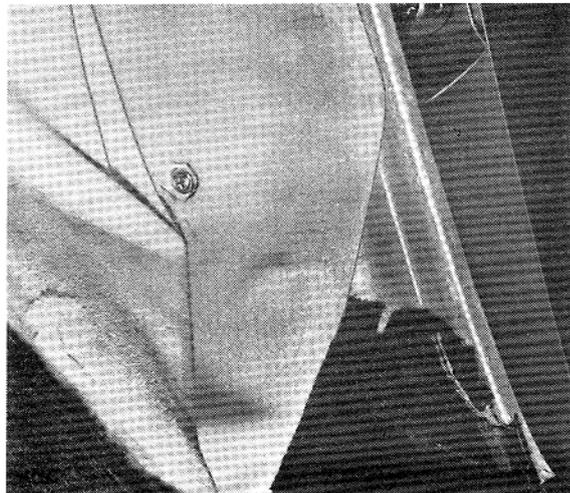


Bild 116